

waterpik®

WaterPik, Inc.

1730 East Prospect Road

Fort Collins, CO 80529-0001 USA

www.waterpik.com

Waterpik® is a trademark of WaterPik, Inc.
registered in Argentina, Australia, Austria,
Brazil, Canada, Chile, China, Czech Republic,
Denmark, EU, Finland, France, Germany, Hong
Kong, Hungary, India, Italy, Japan, Korea, Mexico,
New Zealand, Norway, Pakistan, Poland, Russian
Federation, Singapore, South Africa, Spain,
Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine,
United Kingdom, and the United States.

Waterpik® stylized is a trademark of WaterPik,
Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China,
EU, Hong Kong, Japan, Mexico, Korea, Russia,
Finland, Switzerland, Ireland & Uruguay, and
the United States.

Pk-Pocket® is a trademark of WaterPik, Inc.
registered in Canada and the United States.

Plaque Seeker® is a trademark of WaterPik,
Inc., registered in Canada, China, EU, and the
United States.

waterflosser® is a trademark of Water
Pik, Inc., registered in Canada, China, Mexico,
Switzerland, and the United States.

Designed in USA. Made in China.

Waterpik® est une marque de commerce de Water
Pik, Inc. déposée en Argentine, en Australie,
au Brésil, au Canada, au Chili, en
Colombie, en République Tchèque, au Danemark,
dans l'Union Européenne, en Finlande, en
Allemagne, à Hong Kong, en Hongrie, en
Italie, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique,
en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Pakistan,
en Pologne, dans la Fédération de Russie, à
Singapour, en Afrique du Sud, en Espagne,
en Suisse, en Suède, à Taiwan, en Turquie, en
Ukraine, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Waterpik® (stylisé) est une marque déposée de
WaterPik, Inc. qui est déposée en Australie,
au Brésil, au Canada, en Chine, la Union
Européenne, Hong Kong, Japon, Mexique, Corée, la
Fédération de Russie, en Nouvelle-Zélande,
en Norvège, au Pakistan, en Pologne, Singapour,
en Turquie, en Ukraine, au Royaume-Uni et
aux États-Unis.

Pk-Pocket® est une marque de commerce
de WaterPik, Inc. déposée au Canada et aux
États-Unis.


Plaque Seeker® est une marque de commerce
de WaterPik, Inc. déposée dans plusieurs pays
(Canada, Chine, Union Européenne, États-Unis),
Fédération de Russie, en Nouvelle-Zélande, à la
Turquie et aux États-Unis.

waterflosser® est une marque de commerce
de WaterPik, Inc. déposée au Canada en Chine,
au Mexique, en Suisse et aux États-Unis.
Conçue aux É.-U., fabriquée en Chine.

Form No. 20018870-F AA

©2014 WaterPik, Inc.

CE

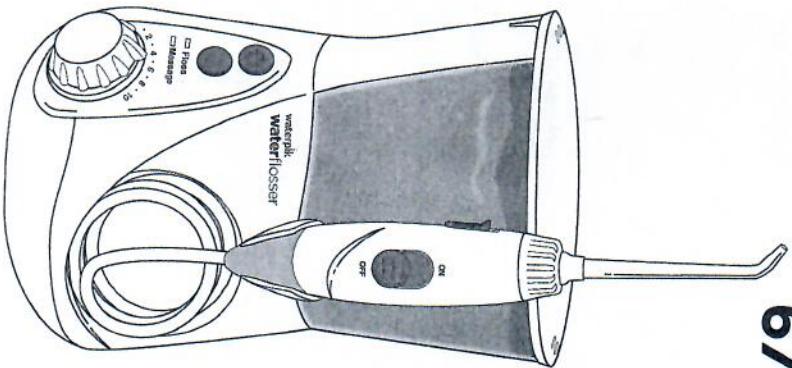

waterpik®

Waterpik®

Model WP-650/655/660/ 670/672/674/676

Hydropulseur Waterpik® Modèles

WP-650/655/660/
670/672/674/676

Idropulsore Waterpik® Modelli

WP-650/655/660/
670/672/674/676

Irrigador bucal Waterpik® Modelo

WP-650/655/660/
670/672/674/676

Ирригатор Waterpik® Модель

WP-650/655/660/
670/672/674/676

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важные меры предосторожности

39

Описание изделия

41

Перед началом пользования

42

Очистка, поиск и устранение неисправностей ирригатора Waterpik®

45

Гарантия на два года

46

Назначение: Ирригатор стоматологический для полости рта Waterpik® является медицинским изделием и используется исключительно в соответствии с рекомендациями Вашего зубного врача. Предназначен для лечения таких заболеваний полости рта как инфицированный пародонтит, кровоточивость десен, перимолитит, а также для массажа тканей десен, удаления зубного налета и улучшения здоровья десен. Лечебный эффект достигается за счет уникального сочетания давления и пульсации воды, которые способствуют очистке межзубных промежутков и десневых карманов, удалению вредных бактерий и налета, чего не может обеспечить традиционная чистка зубов щеткой и зубной нитью. Мощный пульсирующий напор воды смыывает остатки пищи, осуществляет массаж тканей десен, что способствует притиву крови к тканям пародонта, одновременно лавирует десны и борется с их кровоточивостью. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у своего зубного врача.

Важные меры предосторожности

39


ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**При использовании электротехнического устройства, особенно в присутствии детей,****необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая****ниже следующие.****ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ****ПРОЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ.****ОПАСНО:****Чтобы избежать удара током:**

- Всегда вытаскивайте шнур из розетки после использования.
- Не берите вилку шнура влажными руками.
- Не опускайте и нероняйте устройство в воду или прочие жидкости.
- Не используйте во время купания.
- Не оставляйте и не храните устройство там, где оно может упасть в ванну или раковину.
- Не пытайтесь подобрать изделие, если оно упало в воду. Немедленно вытащите шнур из розетки.
- Проверяйте шнур питания на отсутствие повреждений перед первым использованием изделия и на протяжении всей эксплуатации.
- Не пытайтесь подобрать изделие, если оно упало в воду. Немедленно вытащите шнур из розетки.
- Не бросайте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия или шланг.
- Храните электрический шнур вдали от нагревающихся поверхностей.
- Не используйте данное изделие на открытом воздухе, не включайте его в местах, где используются аэраторы (спрей) или применяется кислород.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара или травмирования:**

- Не включайте изделие в систему, напряжение которой отличается от указанного на изделии или на зарядном устройстве.
- Не используйте устройство, если шнур или вилка повреждены, если оно не работает должным образом, повреждено или упало в воду. Запрос можно поставить в компанию Waterpik International, Inc. или вашему местному дистрибутору, данные которого можно найти на www.waterpik.com/intl.
- Не направляйте поток воды под язык, в ухо, в нос или другое деликатные области. Это изделие может вырабатывать давление, способное серьезно повредить такие области. Порядок правильного пользования см. в инструкции.
- Пользуйтесь изделием исключительно по инструкции или в соответствии с рекомендациями вашего врача.
- Пользуйтесь только теми насадками и аксессуарами, которые рекомендованы Waterpik, Inc.
- Не бросайте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия или шланг.
- Не используйте данное изделие на открытом воздухе, не включайте его в местах, где используются аэраторы (спрей) или применяется кислород.

- Не используйте в изделии иод, обесцвечивающие средства или нерастворимые в воде концентрированные эфирные масла. Их применение может удушить рабочие характеристики изделия и сократить срок его эксплуатации.
 - перед использованием этого изделия снимите все украшения полости рта.
 - Не пользуйтесь изделием, если есть открытая рана на языке или во рту.
 - Если ваш лечащий врач или кардиолог прописал вам принимать антибиотики в качестве профилактики перед проконсультируйтесь со своим стоматологом перед применением этого прибора или любого другого устройства, используемого для обеспечения гигиены полости рта.
 - Если насадка Rik Pocket® (содержится не во всех моделях) по какой-то причине отсоединенена от ручки, снимите ее и замените новой насадкой Rik Pocket® (PR-100E).
 - Не пользуйтесь этим изделием более 5 минут на протяжении каждого двух часов.
 - Устройство отключается автоматически после 5 минут непрерывной работы.
- Тщательно обучите и контролируйте правильное использование данного изделия детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также**
- лицами с особыми потребностями.**
- Наблюдать за детьми, чтобы не позволять им играть с изделием.**
- Данное изделие не имеет элементов, подлежащих обслуживанию со стороны покупателя, и не требует регулярного технического обслуживания.**
- Наполняйте резервуар только теплой водой или другим рекомендованным профессиональным стоматологическим раствором.**
- сохраните эту инструкцию.**

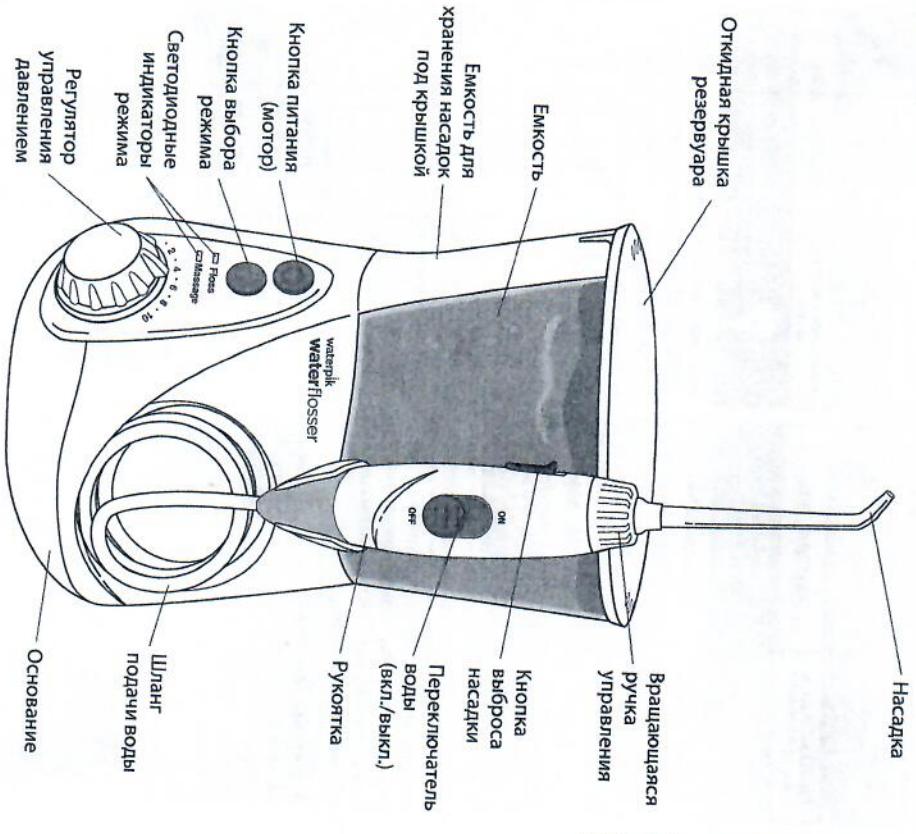

РУССКИЙ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Замена каждые 3 месяца Ортодонтическая насадка ПОДХОДИТ ДЛЯ: <ul style="list-style-type: none"> ✓ брекетов ✓ обрыва использования 	Замена каждые 6 месяцев Обычная насадка для чистки и массажа ПОДХОДИТ ДЛЯ: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> общего использования
Периорганская насадка Rfik Rocker® Насадка для Удаления налета Rfik Seeker® Насадка в виде зубной щетки подходит для: <ul style="list-style-type: none"> ✓ периорганская ✓ коронок ✓ мостов ✓ обрыва использования ✓ неподвижных ✓ обрыва использования 	Подходит для: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> освежения дыхания

ПРИМЕЧАНИЕ: не все насадки входят в комплект каждой модели.

Питание устройства
Вставьте вилку шнурка в электрическую розетку. Если розетка регулируется выключателем на стене, проверьте, включен ли он.

Подготовка резервуара

Снимите резервуар и наполните его теплой водой. Установите резервуар на основание. Между резервуаром и основанием не должно быть зазора.

Прижать



Выберите и вставьте нужную насадку
Внимание: не сдвигайте кнопку выброса насадки во время работы устройства.



Внимание: не сдвигайте кнопку выброса насадки во время работы устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запасные насадки/аксессуары можно приобрести у Вашего местного дистрибутора, адрес которого можно найти на www.waterpik.com/intl.

Установите регулятор давления в **самое низкое положение**. Постепенно увеличивайте давление по своему усмотрению. Нажмите кнопку выбора режима один раз, светофиод отобразит текущий режим. Для изменения режима нажмите кнопку еще раз. При первом использовании рекомендуется использовать режим чистки зубов.

Использование Waterpik® Waterflosser

Насадку в рот перед включением
Воды. Включите питание, установив переключатель воды на ручке в положение **OFF (Выкл.)**. Наклонитесь над раковиной и сожмите губы для того, чтобы предотвратить разрыгивание, и в то же время обеспечить вытекание воды из полости рта в раковину. Установите переключатель воды

Вода включена

Вода выключена

Сигнал таймера через одну минуту/сигнал о переходе к следующей зубной дуге через 30 секунд (только для режима чистки зубов)

Устройство Water Flosser делает небольшую паузу через 30 секунд работы, чтобы напомнить вам о необходимости перехода к другой зубной дуге, а также еще одну короткую паузу через 1 минуту работы, сигнализирующую завершении рекомендованного времени чистки. Устройство продолжит работать без остановок до выключения. В зависимости от настройки давления после минуты работы в баке останется некоторое количество воды.

При необходимости таймер может быть отключен. Для отключения таймера выполните следующие действия.

1. В выключенном состоянии один раз

Передвигайте пулзунок



Перед первым использованием устройства
Установите регулятор управления давлением в **самое высокое положение**, направьте насадку в раковину. Включите питание.

Прижать



Вода включена


Вода выключена

Сигнал таймера через одну минуту/сигнал о переходе к следующей зубной дуге через 30 секунд (только для режима чистки зубов)

Устройство Water Flosser делает небольшую паузу через 30 секунд работы, чтобы напомнить вам о необходимости перехода к другой зубной дуге, а также еще одну короткую паузу через 1 минуту работы, сигнализирующую завершении рекомендованного времени чистки. Устройство продолжит работать без остановок до выключения. В зависимости от настройки давления после минуты работы в баке останется некоторое количество воды.

При необходимости таймер может быть отключен. Для отключения таймера выполните следующие действия.

1. В выключенном состоянии один раз

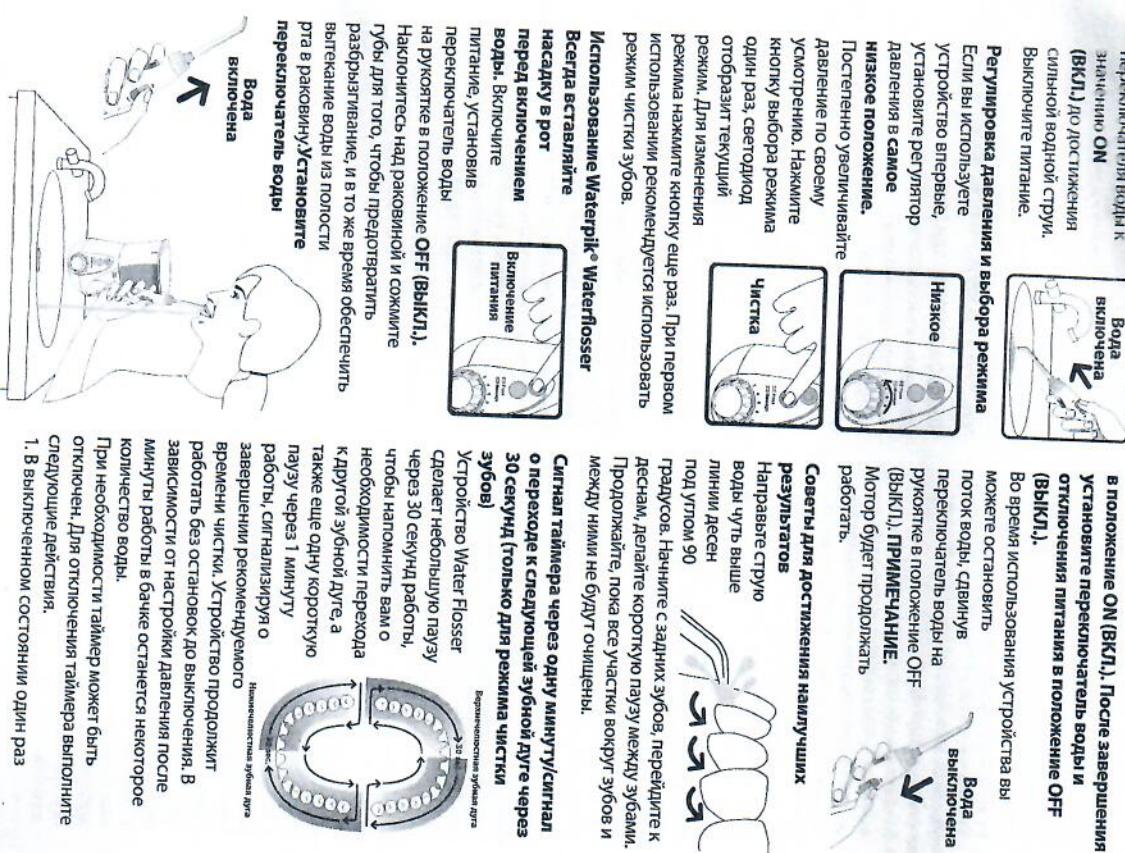

Нажмите кнопку выбора режима для вывода устройства из режима ожидания.

Один из светодиодов должен загореться **2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение примерно 3 секунд, пока не загорится индикатор режима массажа.**

Чтобы снова включить таймер понадобится выполнить следующее:

- 1. В выключенном состоянии один раз нажмите кнопку выбора режима для вывода устройства из режима ожидания.**
- Один из светодиодов должен загореться.**

2. Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима в течение примерно 3 секунд, пока не замигает индикатор режима чистки. Таймер включен.

Также можно отключить прибор от сети для сброса к заводским настройкам.

Режим гидромимпульсного массажа

Гидромимпульсный массаж предполагает



водной струи, направленную на повышение стимуляции десен. Для получения наилучших результатов используйте режим чистки согласно указаниям. После использования режима чистки. Помимо этого, во время чистки переключите устройство в режим массажа, отрегулируйте давление, направьте водяной поток на ваши десны и сделайте массаж всей полости рта.

Чтобы определить, какой режим установлен в то время, когда аппарат выключен, просто нажмите кнопку режима и светодиод, указавший текущий режим. Для изменения режима нажмите кнопку выбора режима еще раз.

Кроме того, чтобы изменить режим в время использования устройства, можно нажать кнопку выбора режима при включенном аппарате.



По завершении использования устройства

Выключите питание. Слейте жидкость из резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы использовали раствор для полоскания рта или другого раствора для полоскания рта или другого раствора»,

сплы, раздел «Использование раствора для полоскания рта или другого раствора».

ПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКАМИ

Периодонтологическая насадка Rik-Pocket®

специально для глубокой чистки периодонтальных карманов водой или противомикробными средствами.

Для использования насадки Rik-Pocket®

установите

регулятор давления

устройства на самое низкое значение.

Установите переключатель воды на ручке в положение OFF (ВЫКЛ.). Установите мягкую и аккуратно поместите насадку под углом 45 градусов зубодесневой карман. Насадку в положении устройства и переключатель воды на ручке в положение ON (ВКЛ.).

Насадка для удаления налета Plaque Seeker®

При использовании насадки Plaque Seeker®, установите ее таким образом, чтобы щетка скользила между зубами. Иначе ведите насадку вдоль десен, удаляя немногие ботинки внимания чистке межзубных промежутков, позволяя воде проходить между зубами.

Насадка для чистки языка

Установите переключатель воды на ручке в положение OFF (ВЫКЛ.). Установите переключатель

на ручке в положение ON (ВКЛ.).

Насадка для удаления налета Plaque Seeker®

Установите ее таким образом, чтобы щетка скользила между зубами. Иначе ведите насадку вдоль десен, удаляя немногие ботинки внимания чистке межзубных промежутков, позволяя воде проходить между зубами.

Использование ополаскивателя для рта и других растворов

Иrrигатор Waterpik® может использоваться для подачи ополаскивателя и антибактериальных растворов. После использования любого специального раствора прополоските устройство для предотвращения загрязнения – для этого частично наполните резервуар теплой водой, включите устройство, направив насадкой в раковину, и положите, пока не выльется вся жидкость.

Ортодонтическая насадка

При использовании ортодонтической насадки остерожно перемещайте ее

вдоль линии десны, задерживаясь для очистки участка между зубами и вокруг ортодонтической скобы, затем переходите к следующему зубу.

Насадка в виде зубной щетки

Поместите насадку в виде зубной щетки в рот, при этом щетка должна находиться

зубами. Эту насадку можно использовать как с зубной пастой так и без нее. Включите ирригатор, чтобы вода проходила через насадку. Используя **слабое** давление (щетка не должна гнуться).

Чистите зубы легкими покачивающими движениями, так же, как и при чистке обычной щеткой.

Насадка для удаления налета Plaque Seeker®

При использовании насадки Plaque Seeker®, установите ее таким образом, чтобы щетка скользила между зубами. Иначе ведите насадку вдоль десен, удаляя немногие ботинки внимания чистке межзубных промежутков, позволяя воде проходить между зубами.

Ученка

Если ученка происходит из-за поврежденного гибкого шланга, вы можете приобрести

местные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

Очищка

Перед очисткой извлеките вилку из электрической розетки. Чистить изделие следует по мере необходимости при помощи мягкой ткани и мягкого, необразившего моющего средства.

Для легкой очистки резервуар для воды можно снять и помыть, разместив в верхнем ряду посудомоечной машины.

Удаление известкового налета

Наполните резервуар теплой водой и добавьте две столовые ложки белого уксуса.

Установите регулятор контроля давления на высокий уровень, направьте ручку и насадку в раковину. Включите питание и переключатель воды на ручке в положение ON (ВКЛ.) и не выключайте устройство до тех пор, пока резервуар не опустеет. Прополосните, еще раз наполнив резервуар чистой теплой водой.

Ученка

Если ученка происходит из-за поврежденного гибкого шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

клиентского шланга, вы можете приобрести

стальные гибкие шланги и руки у своего

ГАРАНТИЯ НА ДВА ГОДА

Услуги по ремонту

Ирригатор WaterPik® не имеет подлежащих ремонту электрических частей и не требует текущего ремонта. Все вопросы по обслуживанию направляйте вашему местному дистрибутору, адрес которого можно найти на www.watertek.com/intl. Пожалуйста, не присыпайте изделие в опись. WaterPik International, Inc. – это замедлит обслуживание.

Некоторые запасные насадки и аксессуары для ирригатора можно приобрести у вашего местного дистрибутора, адрес которого можно найти на www.watertek.com/intl. Необходимо указав номер серии и номер модели во всех запросах. Соответствующие номера находятся на обратной стороне ручки и на нижней части резервуара.

Все еще есть вопросы? Адрес вашего местного дистрибутора можно найти на www.watertek.com/intl.

Компания WaterPik, Inc. гарантирует первоначальному покупателю владельцу данного нового изделия, что оно не имеет дефектов в материалах и в сборке в течение двух лет с даты покупки. Сохраните ваши гарантитный талон для подтверждения покупки. Компания WaterPik, Inc. оставляет за собой право потребовать возврата изделия для анализа заявки и определения, подлежит ли изделие гарантитному обслуживанию. Мы заменим любую признанную нами дефективной часть изделия так, как посчитаем нужным, если изделие не было сломано покупателем, или не было использовано не по назначению, не было переделано или повреждено после покупки, и если оно использовалось по инструкции. Ремонт или замена изделия по данной гарантии будет произведена местным дистрибутором, адрес которого можно найти на сайте www.watertek.com/intl.

Копия данной гарантии и адрес местного дистрибутора может быть отправлена покупателю по его просьбе по электронной или по обычной почте. Данная ограниченная гарантия не покрывает аксессуары или расходуемые элементы, напр., насадки, головки щеток и т.п.

Данная гарантия предоставляет вам специфические юридические права. Вы также можете иметь другие права в соответствии с вашим местным законодательством.

Адрес вашего местного дистрибутора можно найти на сайте www.watertek.com/intl.